

Benutzerhandbuch

DrivePro Body 10



(Version 2.3)

 **Transcend[®]**

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 	4
Eigenschaften 	5
Systemvoraussetzungen 	5
Erste Schritte 	6
<i>Funktion der Tasten</i>	6
<i>Aufladen des Akkus der DrivePro Body 10</i>	7
<i>Einsetzen einer microSD-Karte</i>	7
<i>LED Indikatoren</i>	8
<i>Datum/ Uhrzeit und Nutzer</i>	9
Videos aufnehmen 	10
<i>Normale Aufnahme</i>	10
<i>Pre-Recording</i>	10
Fotos aufnehmen 	10
Abspielen, Übertragen & Löschen von Videos / Fotos 	11
<i>Video abspielen/ Fotos betrachten</i>	11
<i>Übertragen und Löschen von Videos/ Fotos</i>	12
DrivePro Body Toolbox™ Software 	13
<i>Status</i>	13
<i>Einstellungen</i>	14
<i>Tools</i>	16
<i>Dateimanager</i>	16
<i>Präferenzen</i>	17
Sicherheitshinweise 	18
Spritzwassergeschützt - IPX4 	19
Lieferumfang 	19
Spezifikationen 	21
Fehlerbehebung 	23
Recycling und Umweltschutz 	24
2 Jahre bedingte Herstellergarantie 	25

GNU General Public License (GPL) Disclosure	26
End-User License Agreement (EULA)	26

Einleitung |

Vielen Dank, dass Sie sich für die Transcend DrivePro Body 10 entschieden haben – diese einfach zu bedienende Körperkamera ist maßgeschneidert für Polizisten, Sicherheitsbeamte und andere Personen die eine sichere und zuverlässige Aufzeichnung von Ereignissen benötigen.

Ausgestattet mit einem bis zu 360° drehbaren Clip für eine einfache Befestigung, liefert die DrivePro Body 10 mit einem 160° Weitwinkelobjektiv einen ausgezeichneten Blickwinkel. Videos werden in kristallklarer Optik in Full HD (1080P; 30fps) aufgenommen, durch die große F2.8 Blende wird jedes wichtige Detail in bester Qualität eingefangen.

Die eingebaute Snapshot-Funktion ermöglicht es Ihnen Fotos während der Aufnahme zu machen.

Außerdem verfügt die DrivePro Body 10 über vier eingebaute Infrarot-LEDs, welche bei Nacht und unter schlechten Lichtbedingungen für perfekte Aufnahmen sorgen.

Die Transcend DrivePro Body 10 verfügt über einen eingebauten Li-Polymer Akku, der Aufnahmen von bis zu 3,5 Stunden ermöglicht. Dabei ist der Akku in nur 1,5 Stunden wieder komplett aufgeladen. Im Lieferumfang enthalten ist zusätzlich eine Transcend 32GB microSD MLC Speicherkarte, diese ermöglicht Ihnen Aufnahmen von bis zu 4 Stunden in Full HD Auflösung zu speichern.

Zusätzlich ist die DrivePro Body 10 stoßfest und nach IPX4 spritzwassergeschützt. Durch das robuste Gehäuse ist sie bestens für den Außeneinsatz geeignet.

Die DrivePro Body Toolbox ist eine exklusive Software für die DrivePro Body 10, welche es Ihnen ermöglicht die Einstellungen der DrivePro Body 10 an Ihrem Windows PC anzupassen.

Eigenschaften |

- Reibungslose Full HD 1080P Aufzeichnung @30fps Auflösung
- Snapshot-Funktion für Fotos während der Aufnahme
- 3 Megapixel Kamera
- 160° Weitwinkelobjektiv
- Große F2,8 Blende
- Infrarot LED für klare Aufnahmen bei Nacht und unter schlechten Lichtbedingungen
- Inklusive 32GB microSD-Karte
- Hi-speed USB-2.0-Anschluss zum Verbinden mit dem Computer und schnellen Datenaustausch
- Videos werden im .MOV Format mit einer Bitrate von 15MB/s aufgenommen
- Erfüllt den Falltest nach militärischem Standard
- Spritzwassergeschützt nach IPX4 Standard (nicht wasserdicht)
- Eingebautes Mikrofon
- Eingebauter 1530mAh Li-Polymer Akku für bis zu 3,5 Stunden Aufnahmen
- 360° drehbarer Clip zum einfachen Anbringen am Körper

Systemvoraussetzungen |

Systemvoraussetzungen um die DrivePro Body 10 mit einem Computer zu verbinden:

- Desktop PC oder Notebook mit funktionsfähigem USB-Anschluss
 - Windows® XP
 - Windows Vista®
 - Windows® 7
 - Windows® 8
 - Mac® OS X 10.8.2 oder höher
 - Windows® 10

Systemvoraussetzungen für die Nutzung der DrivePro Body Toolbox:

- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 8.1
- Windows® 10

Erste Schritte |

■ Funktion der Tasten



■ Aufladen des Akkus der DrivePro Body 10

Stellen Sie vor der Verwendung der DrivePro Body 10 sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. Laden Sie das Gerät mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels. Während des Ladevorgangs leuchtet die Warnleuchte orange. Die LED erlischt, sobald das Gerät vollständig geladen ist.

Um den Akku der DrivePro Body 10 aufzuladen können sie entweder:

1. Den beiliegenden Adapter für die Steckdose verwenden oder
2. Das beiliegende USB-Kabel mit einem Computer verbinden

■ Einsetzen einer microSD-Karte

Bevor Sie Aufnahmen mit Ihrer Bodycam machen können, müssen Sie eine MLC microSDHC Speicherkarte in die Dashcam einsetzen. Bitte verwenden Sie eine microSDHC Speicherkarte, die mindestens die Class 10 Geschwindigkeit bietet und eine Speicherkapazität von 8GB, 16GB oder 32GB besitzt.



1. Setzen Sie die microSD-Karte in den dafür vorgesehenen Einschub an der unteren Seite der DrivePro Body 10 ein.

Note: Bitte formatieren Sie neue microSD-Karten bevor Sie sie das erste Mal verwenden

HINWEIS:



1. Die DrivePro Body 10 unterstützt nur microSD-Karten im FAT32 Format.
2. Bitte formatieren Sie die microSD Speicherkarte mithilfe der DrivePro Body Toolbox. Sollten Sie die Karte auf anderem Wege formatieren, achten Sie darauf, dass die Größe der Zuordnungseinheit auf 32KB eingestellt ist.

2. Zum Entfernen drücke Sie kurz auf die Speicherkarte, so dass Sie durch einen Federmechanismus ausgeworfen wird.

ACHTUNG:



1. Bitte entfernen Sie die Karte nicht während das Gerät sich abschaltet, da dies zu Schäden an der Karte und zum Verlust des gespeicherten Videomaterials führen kann.
2. Transcend haftet nicht für etwaigen Datenverlust bei der Verwendung des Produktes

■ LED Indikatoren

Ansicht von oben



LED	Status	Bedeutung
●	Blinkend	Speicher fast voll
●	Blinkend	Akku schwach
	Durchgängig	Akku wird geladen

Verbunden mit Computer / Strom

LED	Status	Bedeutung
●	blinkend	Datenübertragung aktiv

Frontansicht



LED	Status	Bedeutung
●	Blinkend	Zeichnet normal auf
●	Schnell blinkend	Pre-Recording aktiviert

■ Datum/ Uhrzeit und Nutzer

Bevor Sie die Body Cam verwenden, empfehlen wir die Kamera mit Ihrem Computer zu verbinden und über die DrivePro Body Toolbox™ Software das Datum/Uhrzeit sowie den Nutzer einzustellen. Dadurch werden sowohl Datum und Uhrzeit als auch der Nutzer auf dem aufgezeichneten Videomaterial bzw. auf den Fotos integriert.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel DrivePro Body Toolbox Software.

Videos aufnehmen |

■ Normale Aufnahme

Zum Starten der Aufnahme drücken und halten Sie die  Taste für etwa eine Sekunde; Sie hören einen kurzen Ton. Die rote LED der Aufnahmeanzeige wird während der Aufnahme leuchten. Um die Aufnahme zu beenden, drücken und halten Sie die  Taste ein weiteres Mal für eine Sekunde; Sie werden wiederum einen kurzen Ton hören. Die rote LED erlischt. Pro drei Minuten Aufnahmedauer wird je eine Videodatei abgespeichert.



In der Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen ist automatisch der Infrarot LED Modus aktiv; die vier Infrarot LEDs werden dann dauerhaft leuchten. **Bitte halten Sie die DrivePro Body 10 mindestens 50 Zentimeter von Objekten entfernt, damit die Lichtverhältnisse korrekt von der Kamera ermittelt werden können.**

Hinweis: Video die im Infrarot LED Modus gemacht wurden, werden nur in Graustufen aufgezeichnet.

■ Pre-Recording

Um Pre-Recording zu starten, drücken Sie bitte kurz die  Taste während der normalen Aufnahme. Sie hören 2 Pieptöne (1 kurzer Signalton, sowie ein langer Signalton), im Anschluss beginnt die rote LED der Aufnahmeanzeige schneller zu blinken als bei regulärer Aufnahme. Der Modus wechselt automatisch zur normalen Aufnahme zurück, nachdem die Aufzeichnung beendet wurde. Videos die im Pre-Recording Modus aufgezeichnet wurden, werden im Ordner Event /Pre-Recording gesichert und können nicht überschrieben werden.

Fotos aufnehmen |

Um während der Aufzeichnung Fotos zu machen, drücken Sie einfach die  Taste.



Hinweis: Fotos die im Infrarot Modus gemacht wurden, werden nur in Graustufen gespeichert.

Abspielen, Übertragen & Löschen von Videos / Fotos |

Um ein aufgenommenes Video abzuspielen oder die aufgenommenen Fotos anzuschauen, verbinden Sie die DrivePro Body 10 mit einem PC oder Laptop:

Option 1: Entnehmen Sie die microSD-Speicherkarte aus der DrivePro Body 10 und setzen Sie die Karte in einen passenden Kartenleser ein um die Datei auf den Computer zu übertragen.

Option 2:

1. Schließen Sie das kleinere Ende des USB-Kabels an den USB Anschluss, der sich unten an der DrivePro Body 10 befindet.
2. Schließen Sie dann das größere Ende des USB Kabels an einen freien USB Port Ihres Computers oder Notebooks an.



■ Video abspielen/ Fotos betrachten

Wählen Sie das DrivePro Body 10 Verzeichnis aus und klicken Sie dann auf das VIDEO Verzeichnis um aufgenommene Videos anzuzeigen und abzuspielen; Um Fotos zu betrachten, klicken Sie auf das PHOTO Verzeichnis

■ Übertragen und Löschen von Videos/ Fotos

● Windows 7, 8 oder 8.1

Es werden keine Treiber benötigt, um die DrivePro Body 10 mit Ihrem Desktop- oder Notebook PC zu verbinden.

Windows® Betriebssysteme haben integrierte Treiber, um die DrivePro Body 10 zu unterstützen. Wurden PC und Kamera erfolgreich verbunden, wird ein neuer Datenträger mit einem eigenen Laufwerksbuchstaben angezeigt. Des Weiteren sehen Sie das Symbol „Hardware sicher entfernen“  in der Windows Infoleiste.

Name	Type	Total Size	Free Space
Hard Disk Drives (2)			
Local Disk (C:)	Local Disk	976 GB	237 GB
Local Disk (D:)	Local Disk	886 GB	3.19 GB
Devices with Removable Storage (1)			
Removable Disk (E:)	Removable Disk		

* Anmerkung: (E:) ist ein Beispiel für eine Laufwerk Buchstaben, die Bezeichnung auf Ihrem PC kann variieren

Sie können die Daten von der Kamera nun übertragen wie von jedem anderen externen Speichergerät. Um Videos und Fotos zu übertragen, ziehen Sie die entsprechende Datei aus dem Ordner der DrivePro Kamera und legen Sie im gewünschten Ordner auf dem Computer ab (Drag-and-drop). Außerdem können Sie nun unerwünschte Dateien löschen.

Sicheres Entfernen Ihrer DrivePro Body 10 (Windows):

1. Klicken Sie in der Windows Informationsleiste auf das Symbol „Hardware sicher entfernen“ .
2. Es öffnet sich das Fenster „Hardware sicher entfernen“. Klicken Sie dieses an, um fortzufahren.
3. Anschließend erscheint die Meldung „Das Gerät kann nun sicher entfernt werden“. Trennen Sie die DrivePro Kamera vom USB-Anschluss des Computers.



● Mac® OS X ab Version 10.8.2

Keine Treiber erforderlich. Schließen Sie Ihre DrivePro Body 10 an einen USB-Anschluss an und Ihr Mac wird die Kamera automatisch erkennen.



Sicheres Entfernen Ihrer DrivePro Body 10 (vom Mac OS):

Keine Treiber erforderlich. Schließen Sie Ihre DrivePro Body 10 an einen USB-Anschluss an und Ihr Computer wird die Kamera automatisch erkennen.

ACHTUNG:



1. Um Datenverlust zu verhindern, folgen Sie immer den Schritten zum sicheren Entfernen der Hardware von Ihrem Computer, wenn Sie die DrivePro Body 10 von Ihrem PC trennen.
2. Wenn die DrivePro Body 10 mit einem Computer verbunden ist, kann sie lediglich zum Transfer von Daten verwendet werden. Andere Funktionen der Kamera können Sie in diesem Moment nicht verwenden. Bitte entfernen Sie die DrivePro Body 10 von Ihrem Computer, um alle Funktionen zu nutzen.

DrivePro Body Toolbox™ Software |


Die speziell für die DrivePro Body 10 entwickelte Software ermöglicht die sichere Verwaltung der aufgenommenen Videos, außerdem bietet sie zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten für die DrivePro Body 10. Mit Hilfe der nutzerfreundlichen Oberfläche können Windowsnutzer die Grundfunktionen Ihrer DrivePro Body 10 einfach anpassen.

So nutzen Sie die DrivePro Body Toolbox:

1. Laden Sie die Installationsdatei hier herunter: <http://de.transcend-info.com/support/service>
2. Installieren Sie nach erfolgreichem Download die DrivePro Body Toolbox auf Ihrem PC/ Laptop.

■ Status

Auf der Status-Seite werden die Basisinformationen der DrivePro™ Body wie Seriennummer, Version der Firmware, Benutzerkennsatz und Modellname angezeigt.

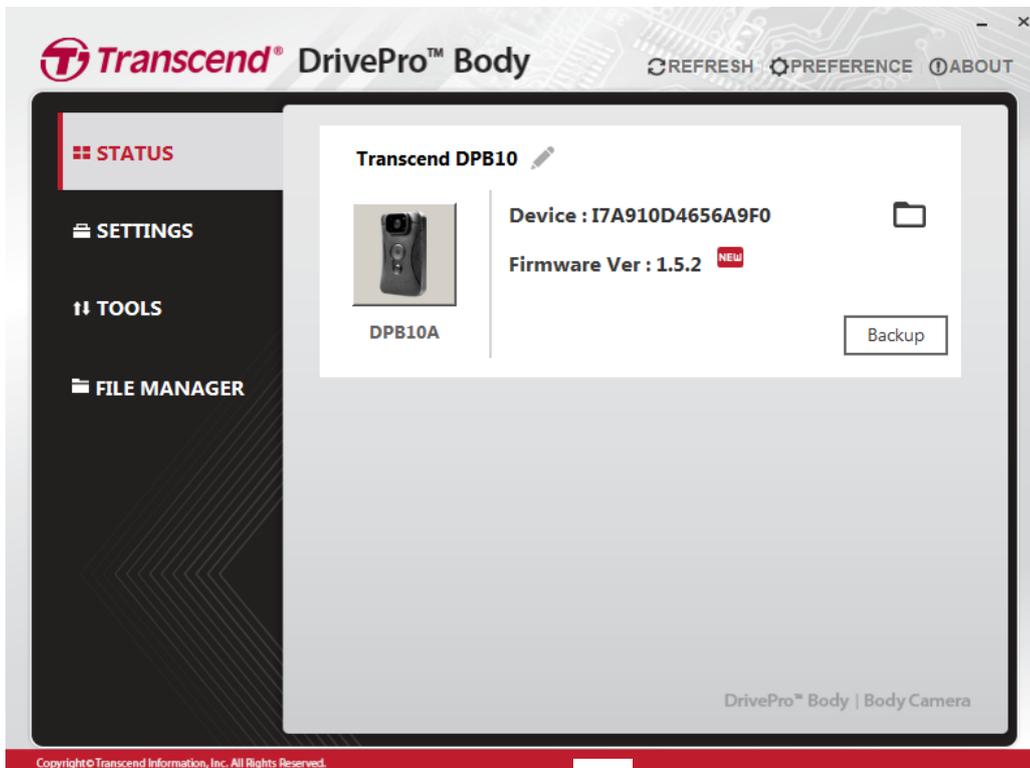

Um den Benutzerkennsatz zu bearbeiten, klicken Sie auf:  .


Um das Back-Up zu aktivieren, klicken Sie auf  .

Zum Abspielen von Videos und ansehen von Fotos klicken Sie auf  .

■ Einstellungen


Im Bereich der Einstellungen können Geräteeinstellungen und Videoeinstellungen und Passwortanpassungen (nur bei der DrivePro™ Body 20P) vorgenommen werden.

Geräteeinstellungen

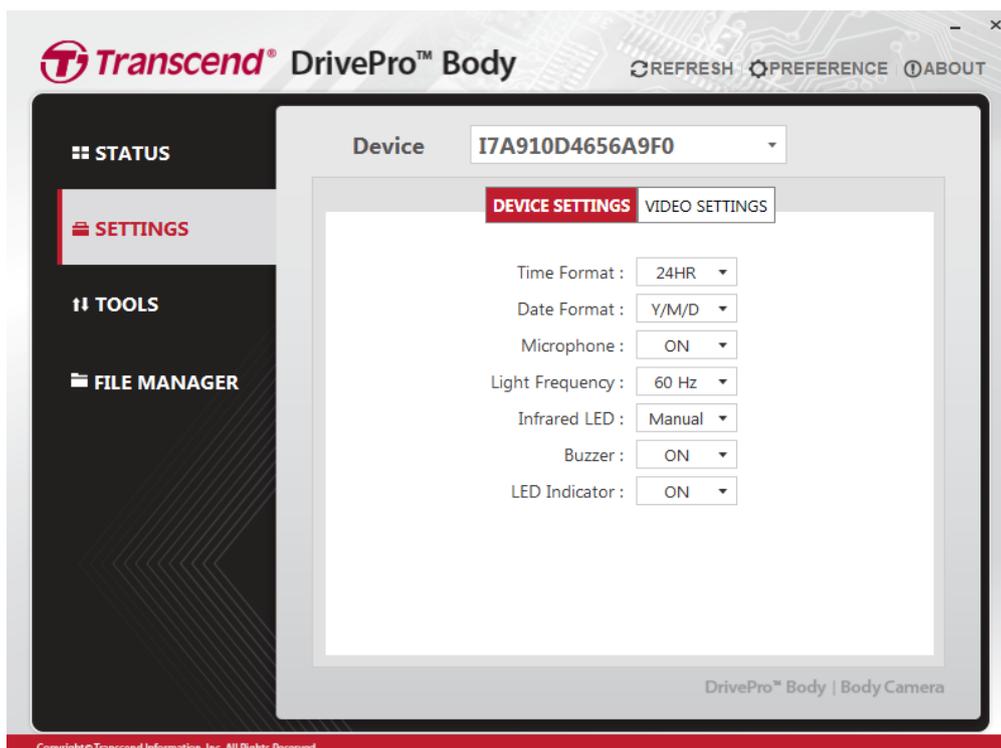

- Zeitformat:** Wählen Sie zwischen 24h und 12h AM/PM Zeitformat.
Mögliche Optionen: 24HR / AM/PM
- Datum:** Stellen Sie die Datumsanzeige ein.
Mögliche Optionen: YY/MM/DD oder MM/DD/YY oder DD/MM/YY
- Mikrophon:** An- und Ausschalten des Mikrophons während der Aufnahme.
Mögliche Optionen: an / aus
- Netzfrequenz:** Wählen Sie die Frequenz der örtlichen Stromversorgung, um Bildflimmern durch Unterschiede zwischen Netzfrequenz und Bildwiederholrate zu verhindern
Mögliche Optionen: 50Hz / 60Hz
- Infrarot LED:** Wählen Sie aus, ob die Infrarot LEDs manuell oder automatisch aktiviert werden.
Mögliche Optionen: Manuell / Automatisch
- Buzzer:** An-/Ausschalten die Buzzer
Mögliche Optionen: an / aus
- LED Lampe:** An-/Ausschalten der LED Lampe
Mögliche Optionen: an / aus


Video-Einstellungen

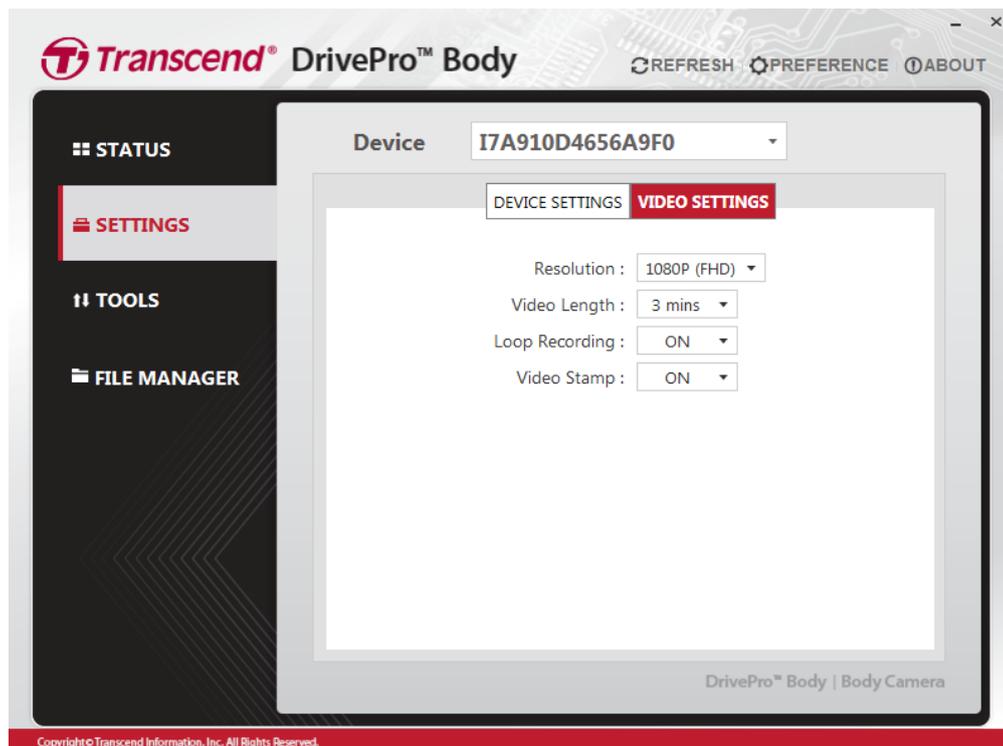

- Auflösung:** Einstellen der Auflösung/Qualität für Videoaufnahmen.
Mögliche Optionen: FHD / HD
- Videolänge:** Definieren Sie die jeweils automatisch voreingestellte Aufnahmelänge.
Mögliche Optionen: 3 Min. / 5 Min. / 10 Min.
- Loop recording:** Überschreiben alter Videodateien durch neue Aufnahmen.
Mögliche Optionen: Deaktivieren / Aktivieren
- Video-Symbol:** Anzeige von Zeit und Titel der aufgenommenen Videos.
Mögliche Optionen: an / aus

■ Tools

Auf der Seite "Tools" können Sie die aktuellste Firmware herunterladen, den Speicher formatieren oder die DrivePro™ Body in die Werkseinstellungen zurückstellen.

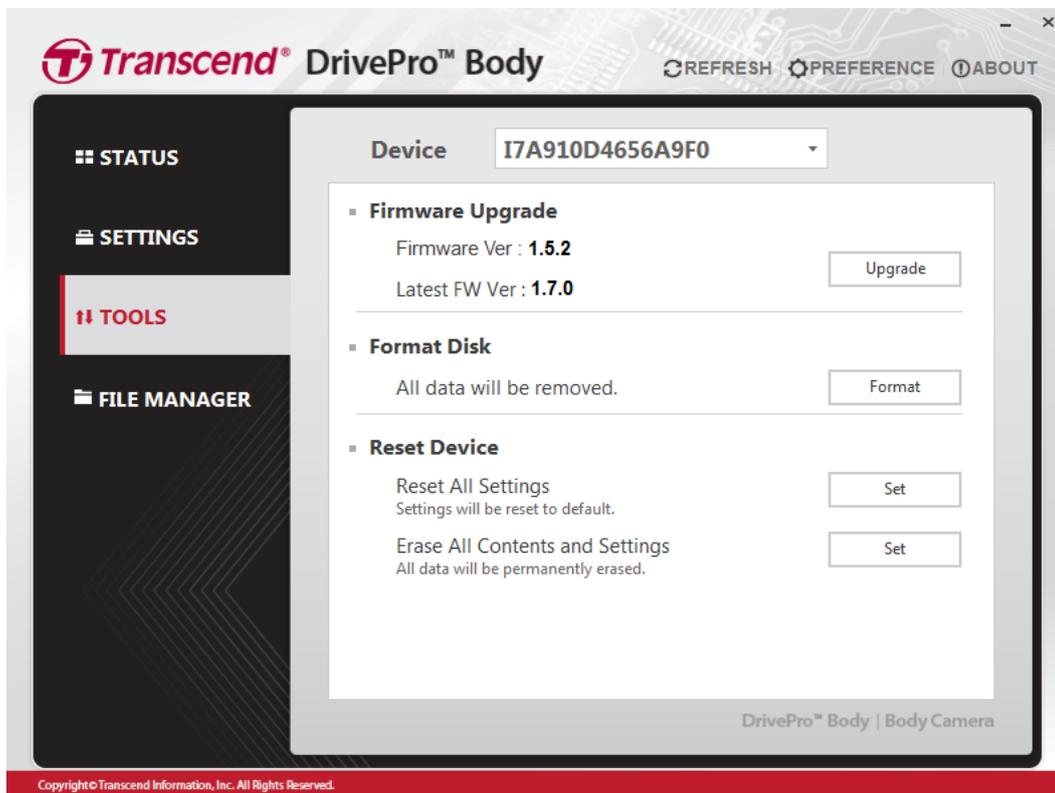

Note: Formatting the disk and resetting the device will permanently remove all data.

HINWEIS:

Beim Formatieren oder Zurückstellen auf Werkseinstellungen gehen alle Daten verloren.


Firmware Upgrade: Bringen Sie Ihre Firmware auf den neuesten Stand.

Geräteformatierung: Formatieren Sie ihr Gerät.


Zurückstellung des Geräts auf Grundzustand: Stellen Sie Ihr Gerät auf Grundzustand oder Löschen Sie alle Inhalte und Einstellungen.

■ Dateimanager

Im Dateimanager können Sie nach Videos und Fotos suchen oder Bilder editieren.

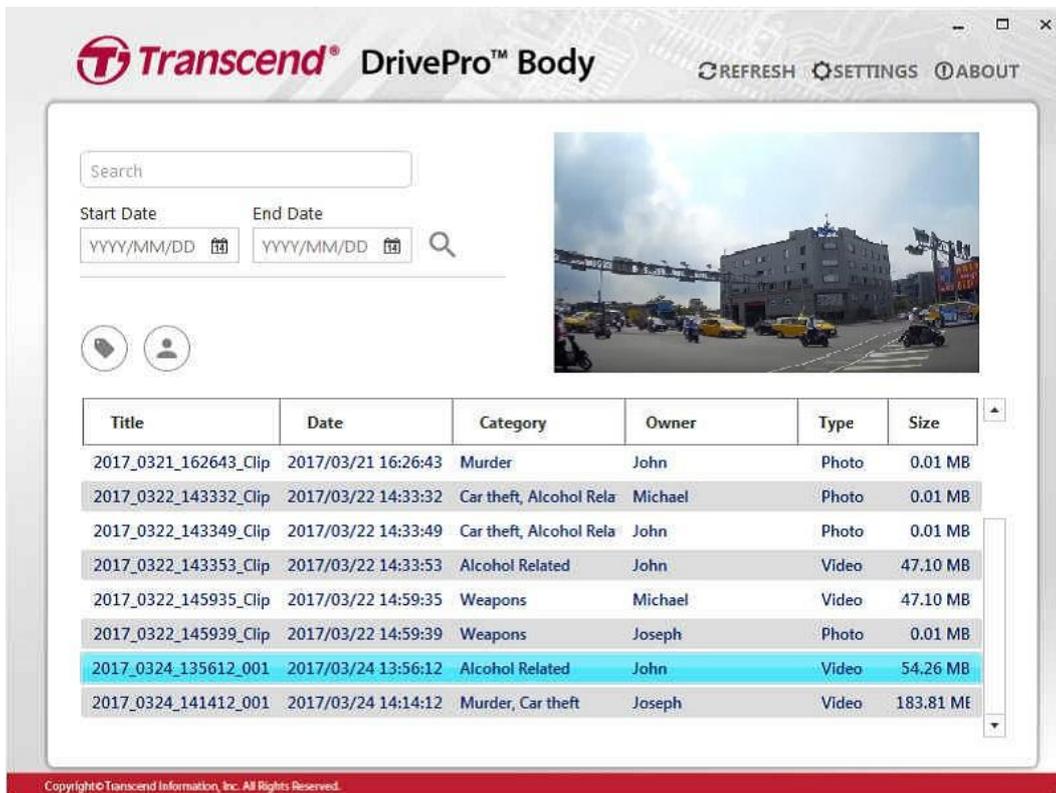


Klicken Sie auf **SETTINGS** am oberen Fensterrand, um den Besitzer oder die Kategorie Ihrer Datei zu ändern.

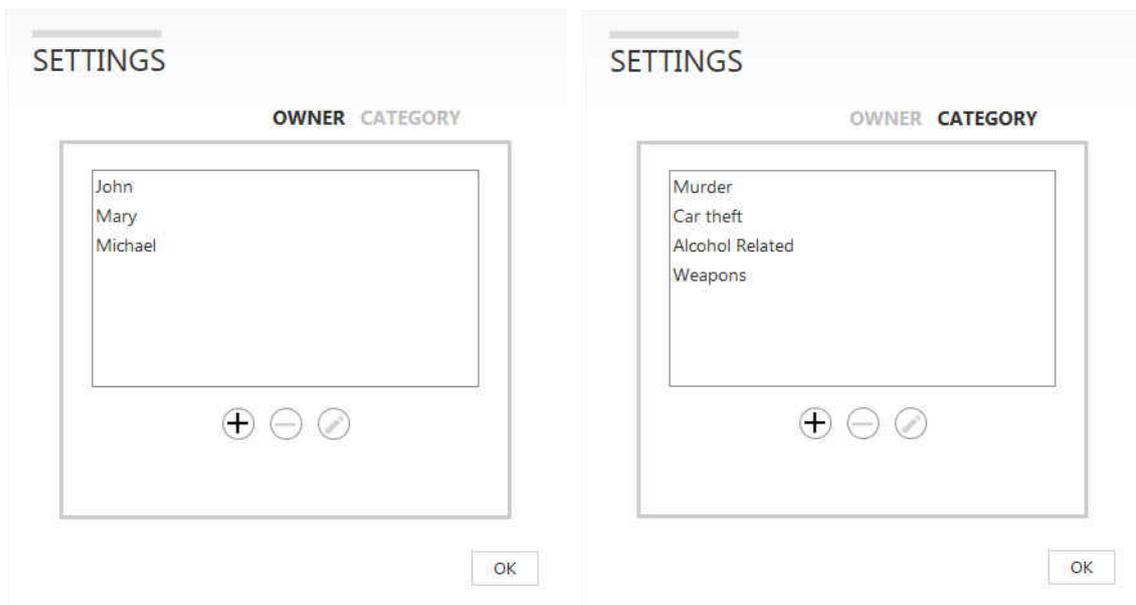

■ Präferenzen

Wählen Sie **PREFERENCE** aus, um die Einstellungen in der DrivePro™ Body Toolbox anzupassen. Entsprechend Ihrer persönlichen Vorlieben gibt es folgende Auswahlmöglichkeiten:

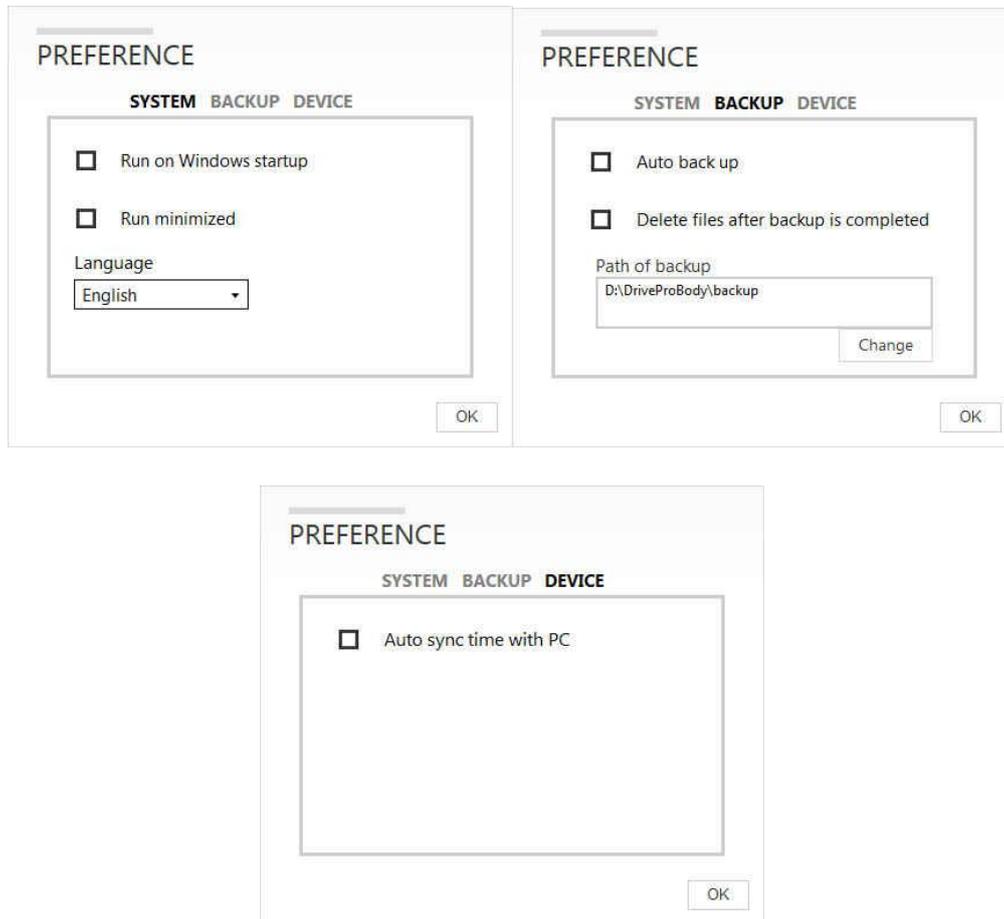

Sicherheitshinweise |

■ Bitte benutzen Sie die DrivePro Body 10 nicht an folgenden Orten um einen Schaden des Gerätes zu vermeiden:

- An extrem heißen, kalten oder feuchten Orten
- Unter direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe eines Feuers
- In der Nähe einer starken magnetischen Strahlung
- An staubigen oder sandigen Orten

■ Schutz und Reinigung der DrivePro Body 10 Linse:

- Reinigen Sie die Linse mit einem sauberen, weichen Tuch:
 - Wenn sich Fingerabdrücke auf der Linse befinden
 - Wenn die Linse salzhaltiger Luft, z.B. am Meer, ausgesetzt ist
- Lagern Sie das Gerät in gut gelüfteten, schmutz- und staubarmen Räumen
- Um Schäden zu vermeiden, reinigen Sie die Linse regelmäßig wie oben beschrieben

■ Reinigung

Reinigen Sie die DrivePro Body 10 Oberfläche mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch. Danach trocknen Sie die Oberfläche mit einem sauberen und trockenen Tuch. Bitte verwenden Sie keine der folgenden Produkte, da Sie die Oberfläche des Gerätes beschädigen können:

- Chemische Produkte wie Verdüner, Benzin, Alkohol, Insektenschutzmittel, Sonnencreme usw. ,
- Bitte verwenden Sie zur Reinigung nur weiche und saubere Tücher
- Vermeiden Sie den längeren Kontakt mit Gummi oder Vinyl

■ Kondensationsfeuchtigkeit

Wenn die DrivePro Body 10 unmittelbar von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird (oder umgekehrt), kann sich Kondensationsfeuchtigkeit auf der Innen- oder Außenseite der Kamera bilden.

Wenn sich Kondensationsfeuchtigkeit gebildet hat, schalten Sie die DrivePro Body 10 aus und warten mindestens eine Stunde bevor Sie die Kamera wieder anschalten.

Spritzwassergeschützt - IPX4 |

Das Gehäuse der DrivePro Body 10 ist nach dem IPX4 Standard spritzwassergeschützt (nicht wasserdicht), somit ist sie gegen Wasserspritzer aus verschiedenen Richtungen geschützt. Keinen Schutz bietet sie beim direkten Untertauchen oder bei starkem Regen.



ACHTUNG: Die DrivePro Body 10 ist nicht spritzwassergeschützt wenn sie mit dem USB-Kabel verbunden ist.

Defekte, die durch eine unsachgemäße Verwendung entstanden sind, werden nicht durch die bedingte Garantie abgedeckt.

- Verwenden Sie die DrivePro Body 10 nicht unter Wasser, da sie nicht wasserdicht ist.
- Verschließen Sie immer das microSD-Kartenfach mit der darüber liegenden Schutzkappe (Wenn die Schutzkappe nicht vollständig das Fach verschließt, kann dort Wasser eindringen. Vermeiden Sie es die Schutzkappe mit nassen Händen zu öffnen).
- Verwenden Sie die DrivePro Body 10 nicht in sehr heißen oder sehr feuchten Gebieten (z.B. Saunas, Dampf - und Duschräumen)
- Vermeiden Sie es die DrivePro Body 10 über einen längerem Zeitraum bei Starkregen zu verwenden, da dies dazu führen kann, dass Wasser in das Gerät eindringt.

Lieferumfang |

Die Verpackung der DrivePro Body 10 umfasst folgenden Inhalt:

- DrivePro Body 10



- Adapter




- micro-USB Kabel




- 32GB microSD-Speicherkarte



- Kurzanleitung

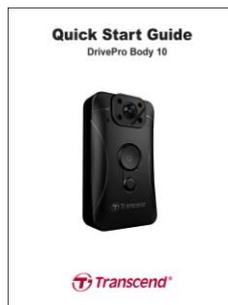

- Garantiekarte

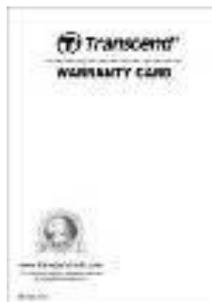

Spezifikationen |

USB-Schnittstelle:	USB 2.0
Speicherkapazität:	MLC microSD, 8GB / 16GB / 32GB (Class 10 oder höher)
Abmessungen:	88,4 mm (L) × 52,2 mm (B) × 19,6 mm (H)
Gewicht:	108g
Akku:	Li-Polymer 1530mAh
Stromversorgung	Input: AC100V-240V, 50-60Hz, 0,4A Max Output: DC5V/2A
Aufnahmezeit:	Bis zu 3,5 Stunden*
Betriebstemperatur:	-20°C bis 65°C
Videoformat:	H.264 (MOV: bis zu 1920x1080 30fps)
Spritzwassergeschützt:	IPX4
Stoßfestigkeit:	MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test
Objektiv:	F/2,8, 160° Weitwinkel
Auflösung/ Bildfrequenz:	Full HD (1920 x 1080) / 30fps
Zertifikate:	CE, FCC, BSMI
Garantie:	2 Jahre

Hinweis:

1. Um die bestmögliche Aufnahmeleistung zu erlangen, empfehlen wir Ihnen auf MLC Flashspeicher basierende Speicherkarten zu verwenden, da die Bodycams beträchtlich viele Schreib- und Lesezyklen benötigen. Die Nutzung von Speicherkarten, die TLC Flashspeicher verwenden, kann eine schlechtere Leistung der Bodycam zur Folge haben.
2. Neben den mitgelieferten microSD-Karten empfehlen wir Ihnen den Kauf von Transcends Ultimate microSD Kartenserie (633x & 600x), um die beste Aufnahmeleistung mit Ihrer Autokamera zu erzielen. Unten sehen Sie eine Auflistung der von uns empfohlenen SD-Karten.
- 16/32GB microSDHC Class 10 UHS-I 600x (TS16G/32GUSDHC10U1)
 - 32GB microSDHC Class 10 UHS-I U3 633x (TS32GUSDU3)

* Umwelteinflüsse können die Spezifikationen beeinflussen

Fehlerbehebung |

Für den Fall, dass ein Problem mit Ihrer DrivePro auftritt, prüfen Sie bitte zunächst die unten aufgeführten Fragen und Informationen, bevor Sie Ihr Gerät zur Reparatur einsenden. Sollten Sie das Problem dennoch nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, Ihr Service Center oder an den Kundenservice einer lokalen Transcend Niederlassung. Des Weiteren finden Sie auf unserer Webseite (<http://de.transcend-info.com/>) einen Support Bereich sowie häufig gestellte Fragen.

■ Mein Computer erkennt die DrivePro nicht

Prüfen Sie Folgendes:

1. Ist Ihre DrivePro Body 10 richtig mit dem USB-Port verbunden? Entfernen Sie die DrivePro Body 10 und verbinden Sie sie nochmals mit dem USB Port. Stellen Sie sicher, dass die USB Verbindung an beiden Seiten richtig hergestellt ist.
2. Ist Ihre DrivePro Body 10 mit der Mac Tastatur verbunden? Wenn ja, trennen Sie die Verbindung und verbinden Sie die DrivePro Body 10 mit einem freien USB Port an Ihrem Mac Desktop.
3. Ist der USB Port des Computers aktiviert? Falls nicht, schauen Sie im Handbuch Ihres Computers nach und aktivieren Sie den USB Port.

■ Nach Verwendung meiner DrivePro reagieren die Tasten gar nicht mehr

Bitte drücken Sie den RESET-Taste der DrivePro Body 10 mit einem spitzen Gegenstand wie z.B. einer Büroklammer.

■ Ist die DrivePro Body 10 Stoßfest und wasserdicht?


Die DrivePro Body 10 ist spritzwassergeschützt nach dem IPX4 Standard, außerdem erfüllt sie die militärischen Fallteststandards*

*Basierend auf dem MIL-STD-810G 516.6-Transit Falltest

■ Kann ich die DrivePro Body 10 für Aufnahme bei Nacht verwenden?

Ja, die DrivePro Body 10 aktiviert automatisch die eingebauten Infrarot LEDs bei schlechten Lichtverhältnissen oder bei Nacht. Bitte beachten Sie, dass Videos und Fotos, die mit Hilfe der Infrarot LEDs aufgenommen werden, nur in Graustufen aufgezeichnet werden.

Recycling und Umweltschutz |

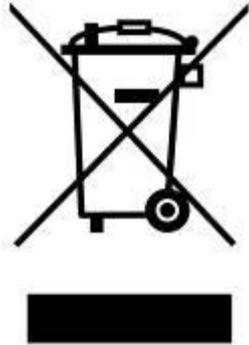

Recyclen des Produkts (WEEE): Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Wenn Sie das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf einem Produkt sehen, unterliegt das Produkt der European Directive 2002/96/EC:

Entsorgen Sie niemals Ihr Produkt mit anderem Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die regionalen Richtlinien über die Trennung von elektrischen und elektronischen Produkten. Die richtige Entsorgung Ihres alten Produktes schützt vor potentiellen und negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen.



Batterieentsorgung: Ihr Produkt enthält eine integrierte, wieder aufladbare Batterie, die der European Directive 2006/66/EC unterliegt, die besagt, dass die Batterie nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf.

Bitte informieren Sie sich über die regionalen Richtlinien über die Trennung von Batterien. Die richtige Entsorgung von Batterien schützt vor potentiellen und negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen.

Hinweis für Produkte mit nicht auswechselbaren, integrierten Batterien: Durch das Entfernen (oder den Versuch zum Entfernen) der Batterie erlischt automatisch die Garantie. Dieses Verfahren wird nur angewandt, wenn die Produktlebensdauer abgelaufen ist.

2 Jahre bedingte Herstellergarantie |

Dieses Transcend-Produkt wird durch eine bedingte zweijährige Garantie abgedeckt. Sollte Ihr Transcend-Produkt bei normalem Gebrauch innerhalb von 2 Jahren ab dem Kauf des originalverpackten Neuprodukts bei Transcend oder einem autorisierten Transcend-Händler bzw. Transcend-Distributor, welcher das Produkt unmittelbar bei Transcend bezogen hat, Grund zu Beanstandungen geben, die auf Fabrikationsfehlern beruhen, wird dieses kostenlos, nach unserem Ermessen durch Instandsetzung, Austausch defekter Teile oder Umtausch in ein gleichwertiges, neues oder instand gesetztes Erzeugnis behoben. Weitergehende Ansprüche im Zusammenhang mit dieser Garantie, gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Weiterhin behält Transcend sich das Recht vor, eine geminderte Rückerstattung des Kaufpreises anzubieten, wenn sowohl die Reparatur als auch ein Austausch nicht möglich ist. Die Entscheidung Transcends bezüglich eines Ersatzes bzw. einer Reparatur des Produktes ist rechtskräftig. Transcend kann einen Serviceanspruch außerhalb der Garantie ablehnen. Willigt Transcend in einen Service außerhalb der Gewährleistungsfrist ein, so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt.

Einschränkungen

Die mit diesem Produkt auf CD, zum Download oder in vorinstallierter Form mitgelieferten Software- und digitalen Inhalte, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Garantieansprüche bestehen nicht bei Produktbeschädigungen oder -verlusten, die durch jeglichen Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Installation oder Nutzung (dies umfasst auch die Nutzung entgegen der Produktbeschreibung bzw. -anleitung, die nicht dem eigentlichen Zwecke des Produktes dient, oder zu Testzwecken), Änderung, unnormale mechanische oder Umweltbedingungen (z.B. wenn das Produkt langanhaltend Feuchtigkeit ausgesetzt ist) Naturereignisse oder Beeinträchtigung der elektrischen Energie zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch verfällt auch beim Öffnen oder Manipulieren des Produktes, bei jeglicher physischen Beschädigung, bei Missbrauch oder Änderung der Oberfläche des Produktes sowie bei Entfernung der Garantie-, Qualitäts-, Seriennummer- oder Datenaufkleber. Die bedingte Garantie ist nicht an Dritte übertragbar, sondern wird dem ursprünglichen Verbraucher, der das Transcend-Produkt gekauft hat, solange gewährt, wie sich das Produkt in seinem Eigentum befindet. Die Gewährleistung bezieht sich nur auf das Produkt selbst und gilt nicht für integrierte LCD Panels, Akkus und jegliches Produktzubehör (wie Adapter, Kabel, Ohrhörer, Netzteile und Fernbedienungen).

Transcend Garantiebedingungen

Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie unter <http://de.transcend-info.com/Legal/?no=7>. Mit der Verwendung dieses Produktes akzeptieren Sie Transcends Garantiebedingungen.



Transcend Information,
de.transcend-info.com

*Das Transcend Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen der Transcend Information, Inc.
*Änderungen vorbehalten.

* Alle Logos und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer

GNU General Public License (GPL) Disclosure

Firmware incorporated into this product and/or software used for this product may include third party copyrighted software licensed under the GPL (hereinafter referred to as "GPL Software"). In accordance with the GPL, if applicable: 1) the source code for the GPL Software may be downloaded at no charge or obtained on CD for a nominal charge by calling Customer Support within three years of the date of purchase; 2) you may copy, re-distribute and/or modify the GPL Software under the terms of the GNU General Public License as below or any later version, which may be obtained at <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; 3) the GPL Software is distributed WITHOUT ANY WARRANTY, without even implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The entire risk as to the quality and performance of the GPL Software is with you. Transcend does not provide any support for the GPL software.

End-User License Agreement (EULA)

Software license terms and conditions

1. **Generally.** Transcend Information, Inc. ("Transcend") is willing to grant the following license to install or use the software and/or firmware ("Licensed Software") pursuant to this End-User License Agreement ("Agreement"), whether provided separately or associated with a Transcend product ("Product"), to the original purchaser of the Product upon or with which the Licensed Software was installed or associated as of the time of purchase ("Customer") only if Customer accepts all of the terms and conditions of this Agreement. PLEASE READ THESE TERMS CAREFULLY. USING THE SOFTWARE WILL CONSTITUTE CUSTOMER'S ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL OR USE THE LICENSED SOFTWARE.

2. **License Grant.** Transcend grants to Customer a personal, non-exclusive, non-transferable, non-distributable, non-assignable, non-sublicensable license to install and use the Licensed Software on the Product in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

3. **Intellectual Property Rights.** As between Transcend and Customer, the copyright and all other intellectual property rights in the Licensed Software are the property of Transcend or its supplier(s) or licensor(s). Any rights not expressly granted in this License are reserved to Transcend.

4. **License Limitations.** Customer may not, and may not authorize or permit any third party to: (a) use the Licensed Software for any purpose other than in connection with the Product or in a manner inconsistent with the design or documentations of the Licensed Software; (b) license, distribute, lease, rent, lend, transfer, assign or otherwise dispose of the Licensed Software or use the Licensed Software in any commercial hosted or service bureau environment; (c) reverse engineer, decompile, disassemble or attempt to discover the source code for or any trade secrets related to the Licensed Software, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation; (d) adapt, modify, alter, translate or create any derivative works of the Licensed Software; (e) remove, alter or obscure any copyright notice or other proprietary rights notice on the Licensed Software or Product; or (f) circumvent or attempt to circumvent any methods employed by Transcend to control access to the components, features or functions of the Product or Licensed Software.

5. **Copying.** Customer may not copy the Licensed Software except that one copy of any separate software component of the Licensed Software may be made to the extent that such copying is necessary for Customer's own backup purposes.

6. **Open Source.** The Licensed Software may contain open source components licensed to Transcend pursuant to the license terms specified as below,

- (a) GNU General Public License (GPL), the terms of which is currently available at

<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> :

(b) GNU Lesser General Public License (LGPL), the terms of which is currently available at

<http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html> : and/or

(c) Code Project Open License (CPOL), the terms of which is currently available at

<http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx>

The above license terms will control solely with respect to the open source components. In the event that this Agreement conflicts with the requirements of the above one or more terms with respect to the use of the corresponding open source components, Customer agrees to be bound by such one or more license terms.

7. Disclaimer. TRANSCEND MAKES NO WARRANTY AND REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY, RELIABILITY, AVAILABILITY, TIMELINESS, LACK OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS AND ACCURACY OF THE INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS CONTAINED WITHIN THE LICENSED SOFTWARE FOR ANY PURPOSE. ALL SUCH INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TRANSCEND HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THIS INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WORKMANLIKE EFFORT, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL TRANSCEND BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTION WITH THE USE, PERFORMANCE OR ACCURACY OF THE LICENSED SOFTWARE OR WITH THE DELAY OR INABILITY TO USE THE LICENSED SOFTWARE, OR THE PRODUCT WITH WHICH THE LICENSED SOFTWARE IS ASSOCIATED, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF TRANSCEND HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

8. Limitation of Liability. IN ANY CASE, TRANSCEND 'S LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT WILL BE LIMITED TO THE TOTAL AMOUNT ACTUALLY AND ORIGINALLY PAID AT RETAIL BY CUSTOMER FOR THE PRODUCT. The foregoing Disclaimer and Limitation of Liability will apply to the maximum extent permitted by applicable law. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the exclusions and limitations set forth above may not apply.

9. Termination. Transcend may, in addition to any other remedies available to Transcend, terminate this Agreement immediately if Customer breaches any of its obligations under this Agreement.

10. Miscellaneous. (a) This Agreement constitutes the entire agreement between Transcend and Customer concerning the subject matter hereof, and it may only be modified by a written amendment signed by an authorized executive of Transcend. (b) Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this Agreement will be governed by the law of the Republic of China, excluding its conflict of law provisions. (c) If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, and the remaining portions will remain in full force and effect. (d) A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. (e) Transcend may assign its rights under this Agreement without condition. (f) This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.